




Anker Innovations Limited. Все права защищены. eufy Security и логотип eufy Security являются товарными знаками компании Anker Innovations Limited, зарегистрированными в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

eufyCam 2 Pro
БЕСПРОВОДНАЯ КАМЕРА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКОЙ
ЧЕТКОСТИ

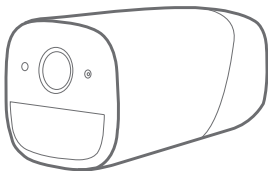

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация	02
Обзор устройств	03
Добавление eufyCam 2 Pro	04
Установка камеры	05
Зарядка eufyCam 2 Pro	10
Уведомления	11

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для установки eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140)



Монтажный
кронштейн



Крепление для
помещения



Кабель micro-USB
для зарядки




Монтажные
винты и анкеры




Крючок
(для крепления
в помещении)

2 / ОБЗОР УСТРОЙСТВА

eufyCam 2 Pro

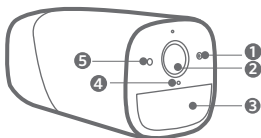

- 1. Фоточувствительный датчик
- 2. Объектив камеры
- 3. Датчик движения
- 4. Микрофон
- 5. Светодиодный индикатор

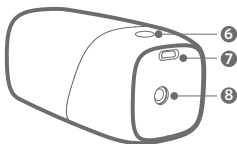


- 6. Кнопка синхронизации
- 7. Порт USB для зарядки
- 8. Отверстие для винта

3 / ДОБАВЛЕНИЕ EUFYCAM 2 Pro

Добавление eufyCam 2 Pro в существующую систему

Выполните инструкции, которые отображаются в приложении eufy Security, чтобы добавить в систему устройства eufy. Нажмите «Add Device», а затем выберите eufyCam 2 Pro.

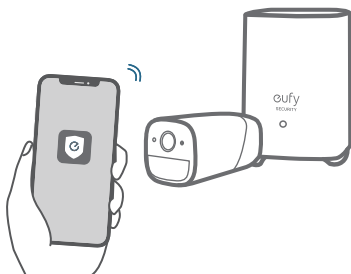


4 / УСТАНОВКА КАМЕРЫ

Выбор места установки


Чтобы найти место для установки камеры eufyCam 2 Pro, необходимо проверить мощность беспроводного сигнала.

- ① Откройте приложение eufy Security и выберите «Camera Settings» > «Mounting Guide».
- ② Чтобы проверить мощность беспроводного сигнала, расположите камеру и телефон там, где хотите установить камеру.
- ③ При использовании беспроводной связи разместите камеру как можно ближе к устройству HomeBase 2.

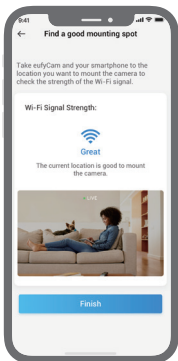

Выбор высоты и расположения


Повесьте камеру eufyCam 2 Pro на высоте 2–3 м над землей. На такой высоте ее датчик движения будет иметь максимальный диапазон обнаружения. Не размещайте камеру eufyCam 2 Pro под прямыми солнечными лучами.

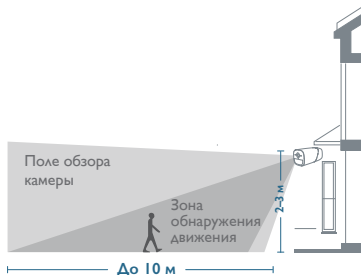


Монтаж камеры

Камеру можно устанавливать как в помещении, так и на улице.


1. Поверните ручку монтажного кронштейна по часовой стрелке, чтобы ослабить и отсоединить ее.

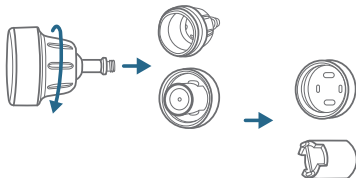


2. Просверлите отверстия сверлом диаметром 6 мм и вставьте в отверстия анкеры. Они необходимы для стен из твердых материалов, например бетона, кирпичей или штукатурки.

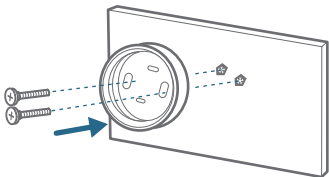

3. Надежно прикрутите основание монтажного кронштейна к стене. Закрепите шариковую ручку кронштейна на его основании.

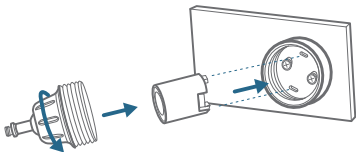

4. Прикрепите камеру eufyCam 2 Pro к монтажному кронштейну и отрегулируйте угол обзора, проверив прямую трансляцию в приложении eufy Security.

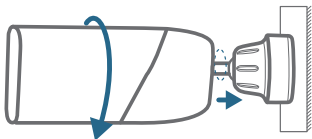


Советы

При поиске и устранении неполадок обратитесь к справке в приложении eufy Security.


Монтаж камеры в помещении

Прикрепите камеру непосредственно к любой плоской поверхности из железа. Также для монтажа камеры можно использовать крепление для помещения, как описано ниже.


1. Просверлите отверстие. Используйте анкер из комплекта поставки, если стена гипсокартонная, и закрепите крючок.

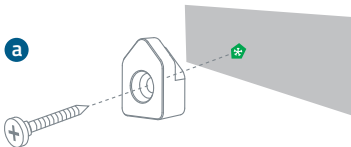

2. Повесьте крепление для помещения на крючок.

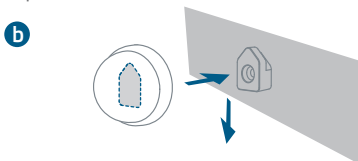

3. Прикрепите камеру eufyCam 2 Pro к креплению для помещения и отрегулируйте угол обзора.

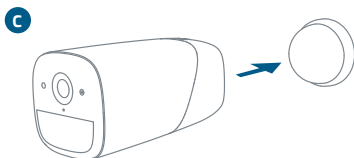


5 / ЗАРЯДКА


EUFYCAM 2 PRO

Зарядка камеры eufyCam 2 Pro

Способ 1

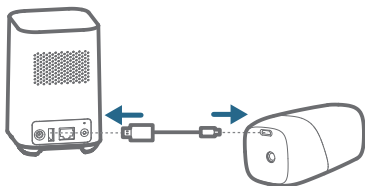

Способ 2



Состояние светодиодного индикатора	Зарядка: горит синим
	Полностью заряжена: не горит
Время зарядки	12 часов

6/ УВЕДОМЛЕНИЯ

CE Это устройство соответствует требованиям Европейского сообщества по радиопомехам.

Декларация о соответствии

Настоящим компания Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на веб-сайте <https://uk.eufylife.com/>.

Не используйте устройство при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающего воздуха и никогда не подвергайте его воздействию сильных солнечных лучей или слишком влажной среды.

Подходящая температура для устройства eufyCam 2 Pro и аксессуаров — от -20 до 50 °C. Во время зарядки разместите устройство в среде с нормальной комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Заряжать устройство рекомендуется при температуре от 5 до 25 °C.

Информация о радиочастотном излучении: уровень максимально допустимого воздействия был рассчитан для расстояния между устройством и телом человека 20 см. Чтобы обеспечить соответствие требованиям по воздействию радиочастотного излучения, используйте изделие, поддерживающее расстояние между устройством и телом человека 20 см.

ВНИМАНИЕ! РИСК ВЗРЫВА В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРА АККУМУЛЯТОРОМ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Рабочая частота Wi-Fi

Диапазон: 2412–2472 МГц; макс. выходная мощность Wi-Fi: 17,47 дБм

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Германия
Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom (Великобритания)



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ означает, что устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и его следует доставить в соответствующий пункт сбора отходов для переработки. Надлежащая утилизация и переработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье людей и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного устройства обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или в магазин, где вы купили это изделие.

Как узнать дату производства по серийному номеру (SN)

Проверьте четыре цифры (от №8 до №11) SN:
№ 9 и №10 представляет год выпуска, например

19 = 2019

20 = 2020

21 = 2021

22 = 2022

и т.п.

№ 11 и № 12 представляют конкретную неделю
конкретного года, например

01 = первая неделя

02 = вторая неделя

.....

52 = 52-я неделя

и т.п.

Пример: если SN — T8410P6190509F8, дата
производства будет 05-й недели в 2021 году

Обслуживание клиентов

Гарантия

12-месячная ограниченная гарантия



+1 (800) 988 7973 Пн-пт, 9:00–17:00

(тихоокеанское время)

Великобритания

+44 (0) 1604 936 200 Пн-пт, 6:00–11:00

(время по Гринвичу)

Германия

+49 (0) 69 9579 7960 Пн-пт, 6:00–11:00



Поддержка клиентов: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong (Гонконг)



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial

